
מדריך רשת

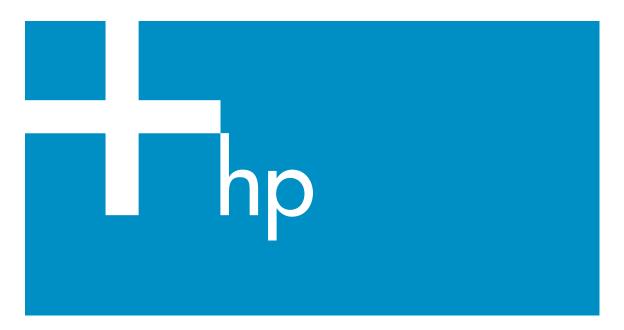



אדריך רשת HP all-in-one

© כל הזכויות שמורות Hewlett- 2004 Packard Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי בלא הודעה מוקדמת.

אין לשכפל, להתאים או לתרגם בלא לקבל רשות מראש בכתב, אלא כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים.

מוצר זה משלב טכנולוגיית PDF של חברת Adobe, הכוללת יישום של LZW ברישוי תחת פטנט ארה"ב 4,558,302.



Adobe PDF

והלוגו Acrobat הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

זכויות של חלקים מסוימים שמורות © 1989-2003 ל- Palomar Software Inc. ה- HP Officejet 5500 Series כוללת טכנולוגית מנהל התקן מדפסת שרשיונן שייך ל- .Palomar Software Inc www.palomar.com

> Apple 1999-2003 © זכויות יוצרים Computer, Inc...

Apple, הלוגו Apple, Mac, הלוגו Apple, Mac, הלוגו Apple הינם סימנים Mac OS. רשומים של Mac OS, האומים של Apple Computer, Inc, רשומים בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.

> מספר פרסום: Q3450-90286 מהדורה ראשונה: יולי 2004

Windows®, Windows NT®, Windows Windows-I ®ME®, Windows XP 2000 הם סימנים מסחריים רשומים . Microsoft Corporation בארה"ב של Pentium הם סימנים מסחריים

Pentium ו- Pentium® הם סימנים מסחריים רשומים של Intel Corporation.

האחריות היחידה הניתנת למוצרים ושירותים

הודעה

של HP היא כפי שהוגדר בהצהרות האחריות המפורשת הנלוות למוצרים ולשירותים כאלה. אין להבין דבר מתוך הדברים המוצרים נאלה. אין להבין דבר מתוך הדברים המוצרים כאן כאחריות נוספת. חברת HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או להשמטות כלשהן הכלולות בזאת. באחריות לכל נזק עקיף או נסיבתי הקשור או המבע מהאספקה, הביצועים, או השימוש במסמך זה ובתוכנית המתוארים בו.
העדה: ניתן למצוא מידע תקינה בפרק המידע הטכני במדריך זה.



במקומות רבים, אין זה חוקי ליצור העתקים של הפריטים הבאים. במקרה של ספק, פנה תחילה לנציג משפטי.

- ניירות או מסמכים ממשלתיים.
 - דרכונים
 - מסמכי הגירה
 - מסמכי גיוס
- תגי זיהוי, כרטיסים או סמלים -
 - בולים ממשלתיים:

בולי דואר

תלושי מזון

- המחאות או ממשכים בנקאיים של סוכנויות ממשלתיות
- שטרות כסף, המחאות נוסעים או המחאות בנקאיות
 - תעודות פיקדון •
- יצירות המוגנות על פי זכויות יוצרים

מידע בטיחות



אזהרה למניעת שריפה או סכנת התחשמלות, אין לחשוף מוצר זה לגשם או לכל סוג של לחות.

כדי לצמצם סכנת פגיעה כתוצאה משריפה או התחשמלות בעת שימוש במוצר זה, יש לפעול בהתאם לאמצעי הזהירות הבסיסיים.



2

3

אזהרה סכנת התחשמלות

- קרא והבן את כל ההוראות שמופיעות בפוסטר ההתקנה.
 - יש להשתמש רק בשקע חשמלי מוארק בעת חיבור ההתקן למקור חשמל. אם אינך בטוח שהשקע מוארק, פנה לחשמלאי מוסמך. מלא אחר כל האזהרות וההוראות
- הרשומות על מוצר זה. 4 נתק מוצר זה משקע החשמל לפני ניקוי.
- ל מלון נוגבו ווד נוסוקל וווספת דכני קו. 5 אל תתקין ואל תשתמש במוצר זה בקרבת מים, או כאשר אתה רטוב. 6 התקן את המוצר בצורה בטוחה על

משטח יציב.

- 7 התקן את המוצר במקום מוגן שבו אין סכנה שמישהו ידרוך או ימעד על הכבל, ושבו הכבל לא יינזק.
- 8 אם המוצר אינו פועל כראוי, עיין בסעיף "פתרון בעיות" בעזרה על המסך. 9 בתוך המכשיר אין חלקים המיועדים
- בתוך המכשיר אין חלקים המיועדים לטיפולו של המשתמש. לשירות, פנה לעובדי שירות מוסמכים.
 - .10 השתמש באזור מאוורר היטב

תוכן עניינים

3	צעדים ראשונים	1
3	בחר סוג רשת	
3	שימוש בכלי ניהול הרשת	
3	מעבר מחיבור USB לחיבור רשת	
4	חיבור מחשבים נוספים	
4	קבלת תמיכה מ- HP	
5	בחירת רשת Ethernet מומלצת	2
5	חיבור Ethernet לרשת מחווטת עם גישה לאינטרנט דרך DSL או כבלים	
6	חיבור Ethernet לרשת מחווטת עם גישה לאינטרנט דרך מודם	
	חיבור Ethernet לרשת מחווטת ללא אינטרנט	
7	חיבור Ethernet לרשת אלחוטית	
9	חיבור באמצעות כבל Ethernet	3
9	מה דרוש	
	חיבור ה- HP all-in-oneHP	
11	התקנת התוכנה	4
	Windows עבור	
12	Macintosh עבור	
13	ניהול הרשת	5
13	שימוש בלוח הבקרה של ה- HP all-in-one	
15	שימוש בשרת האינטרנט המובנה	
17	פתרון בעיות רשת	6
17	פתרון בעיות הגדרת רשת מחווטת	
21	הגדרות עמוד תצורה	א
21	הגדרות רשת כלליות	
22	הגדרות רשת אלחוטית	
	שונות	
	מילון מונחים	٩
27		אינז

צעדים ראשונים 1

מדריך זה משלים את המידע במדריך ההתקנה המודפס ובמדריך למשתמש שנלווה ל- -HP all-in one one. המדריך מתאר כיצד להגדיר את ה- HP all-in-one ברשת, כולל הגדרת תצורה וחיבור ההתקן והתקנת התוכנה. נוסף על כך, מדריך זה מספק דוגמאות לרשתות מומלצות, מידע ניהול רשת ועצות לפתרוו בעיות.

חיבור ה- HP all-in-one לרשת מאפשר לשתף את ה- HP all-in-one ואת כל היכולות שלו עם כל מחשב ברשת. עם זאת, אם אינך מתכוון להתחבר לרשת וברצונך בחיבור USB ישיר במקום זאת, עיין במדריך ההתקנה לקבלת מידע נוסף.

:היעזר בפרק זה כדי למצוא מידע על הנושאים הבאים

- בחר סוג רשת
- שימוש בכלי ניהול הרשת
- שמעבר מחיבור USB מעבר מחיבור רשת
 - חיבור מחשבים נוספים
 - קבלת תמיכה מ- HP

הערה להגדרות של מונחים המשמשים במדריך זה, ראה מילון מונחים.

בחר סוג רשת

ישנן מספר דרכים שונות להגדת סביבת רשת Ethernet עבור ה- HP all-in-one שברשותך. לקבלת רעיונות, ראה בחירת רשת Ethernetמומלצת.

שימוש בכלי ניהול הרשת

למידע אודות שימוש בכלי הניהול של HP all-in-one, ראה ניהול הרשת.

מעבר מחיבור USB מעבר מחיבור

אם בתחילה התקנת את ה- HP all-in-one עם חיבור USB, בשלב מאוחר יותר באפשרותך לעבור לחיבור בשת.

כדי לעבור מחיבור USBלחיבור רשת

- 1 נתק את חיבור ה- USB מהחלק האחורי של ה- HP all-in-one.
- חבר את ה- HP all-in-one, כפי שמתואר ב- חיבור באמצעות כבל Ethernet.
 - 3 התקן את התוכנה, כפי שמתואר ב- התקנת התוכנה.
 - 4 עם השלמת ההתקנה, גש לסמלי המדפסת במחשב באופן הבא:
 - עבור Windows XP: פתח את התיקייה מדפסות ופקסים.
- עבור Windows 9.x או שור שור :Windows 2000 את התיקייה מדפסות.
- עבור Macintosh OS X: פתח את כלי שירות הגדרת מדפסת ברשימה כלי שירות.
- 5 בדוק אם סמל מדפסת ה- USBשל ה- HP all-in-oneנמצא שם. אם הוא נמצא, מחק אותו.

חיבור מחשבים נוספים

אם ה- HP all-in מחובר לאחד מהרשתות המומלצות, באפשרותך לשתף את ה- HP all-in-one מחובר לאחד מהרשתות המומלצות, באפשרותך לשתף את ה- cor לפי One למחשבים נוספים ברשת. בכל מחשב נוסף, עליך להתקין את תוכנת HP all-in-one, כפי שמתואר ב- התקנת התוכנה. במהלך ההתקנה, התוכנה תאתר את ה- SSID (שם רשת) של הרשת הקיימת. לאחר הגדרת ה- HP all-in-one ברשת, לא תצטרך להגדיר שוב את התצורה שלה בעת הוספת מחשבים נוספים.

קבלת תמיכה מ- HP

למידע על אופן קבלת תמיכה ללקוחות HP, עיין במדריך למשתמש המודפס שנלווה ל- HP all-in-one.

בחירת רשת Ethernet מומלצת 2

היעזר בפרק זה כדי לזהות את סוג רשת ה- Ethernet שכבר קיימת או שברצונך להקים. כל רשת המוצגת כאן משתמשת בהתקן, כגון נתב Ethernet, כדי לחבר את רכיבי הרשת. רשת המחוברת בצורה זו נקראת רשת **תשתית**. רשת Ethernet מספקת ביצועים, אמינות ואבטחת רשת עדיפים.

רשתו ברות להיות מחוברות לאינטרנט, או לא. אם חיברת את ה- HP all-in-one לרשת HP all-in- המחוברת לאינטרנט, מומלץ שתשתמש בשער על-מנת שכתובת ה- IP של ה- - HP all-in של ה- - Upynamic Host Configuration Protocol (DHCP). שער יכול one תוקצה בצורה דינמית דרך Windows שבו פועל 'שיתוף התקשרויות לאינטרנט' (ICS).


הערה להגדרות של מונחים שאינם מוגדרים כאן, ראה מילון מונחים.

לתמיכה ב- HP all-in-one, אנו ממליצים על תצורת ה- LAN (רשת תקשורת מקומית) המחווט להלן.

חיבור Ethernet לרשת מחווטת עם גישה לאינטרנט דרך DSL סיבור כבלים

אם הרשת מצוידת ב- DSL או בכבלים לגישה לאינטרנט, באפשרותך להשתמש בנתב או במחשב CDSL אם הרשת מצוידת ב- HP all-in-one, השער לאינטרנט. עם DSL או כבלים, באפשרותך לגשת לתפקודיות המלאה של ה- HP Instant Share, כולל שיתוף תמונות דרך האינטרנט באמצעות HP Instant Share.


שער נתב

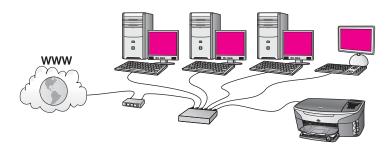

בדוגמה זו, נתב מנהל את חיבורי הרשת, ומודם DSL או כבלים מספק גישה לאינטרנט. אם זו HP all-in-one התצורה שברשותך, חבר את ה-

בתצורה זו, באפשרותך לגשת לתפקודיות המלאה של ה- HP all-in-one, כולל שיתוף תמונות דרך האינטרנט . להוראות חיבור, ראה חיבור באמצעות כבל Ethernet.

שער מחשב

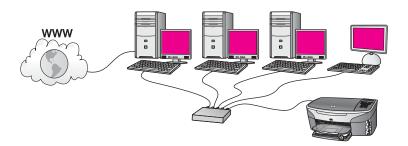


בדוגמה זו, התקני הרשת מחוברים למתג או לנתב. מחשב ברשת פועל כשער בין הרשת לבין האינטרנט. מחשב השער משתמש ב'שיתוף התקשרויות לאינטרנט' (ICS) של Windows, או בתוכנה דומה, כדי לנהל את חיבורי הרשת ומספק גישה לאינטרנט עבור ההתקנים האחרים.

הערה אם מכבים את המחשב המשמש כשער, שאר המחשבים ברשת יאבדו את החיבור שלהם הערה אם מכבים את החיבור שלהם HP all-in-one לאינטרנט. ה-

אם זו התצורה שברשותך, חבר את ה- HP all-in-one אל המתג או הנתב באמצעות כבל Ethernet. להוראות חיבור, ראה חיבור באמצעות כבל Ethernet.

חיבור Ethernet לרשת מחווטת עם גישה לאינטרנט דרך מודם

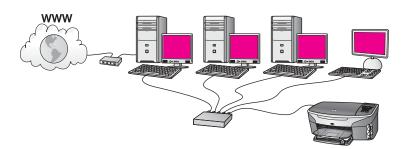

בדוגמה זו, התקני הרשת מחוברים למתג או נתב ואת הגישה לאינטרנט מספק מודם (מוצג כאן מחובר למחשב משמאל). המודם מחובר למחשב באמצעות כבל טלפון ושקע. רק למחשב אחד יש גישה לאינטרנט. ל- HP all-in-one ולמחשבים האחרים ברשת אין גישה לאינטרנט. אם זו התצורה שברשותך, חבר את ה- HP all-in-one אל המתג או הנתב באמצעות כבל Ethernet. להוראות חיבור, ראה חיבור באמצעות כבל Ethernet.

הערה על-מנת להשתמש בתכונות ה- HP Instant Shareב- HP, תזדקק לגישה, איין אינטרנט בפס רחב, כגון כבלים או DSL. לאינטרנט בפס רחב, כגון כבלים או HP Instant Share עיין במדריך למשתמש המודפס שנלווה ל- HP all-in-one.

חיבור Ethernet לרשת מחווטת ללא אינטרנט



בדוגמה זו, התקני הרשת מחוברים למתג או לנתב, ללא חיבור לאינטרנט. ההתקנים משתמשים ב- AutoIP, כלומר, תצורת כתובות IP מוגדרת אוטומטית. אם זו התצורה שברשותך, חבר את ה- HP all-in-one אל המתג או הנתב באמצעות כבל Ethernet. להוראות חיבור, ראה חיבור ראמצעות כבל Ethernet

הערה על-מנת להשתמש בתכונות ה- HP all-in-one -בHP Instant Share, תזדקק לגישה לאינטרנט בפס רחב, כגון כבלים או DSL. למידע נוסף אודות HP Instant Share, עיין במדריך למשתמש המודפס שנלווה ל- HP all-in-one.

חיבור Ethernet לרשת אלחוטית




נקודת הגישה מחברת התקן מחווט לרשת אלחוטית. בדגם זה, תצורת המחשב מוגדרת לעבודה ברשת אלחוטית באמצעות מתאם רשת אלחוטית, ומשדר וקולט נתונים דרך נקודת גישה. תצורת ה- HP all-in-one מוגדרת לעבודה ברשת אלחוטית והוא מחובר לנקודת הגישה באמצעות כבל Ethernet. מודם DSL או כבלים יכול לספק גישה לאינטרנט. להוראות חיבור, ראה חיבור באמצעות כבל thernet.

הערה בתצורה זו, אנו ממליצים לנתב את החיבור לאינטרנט ישירות דרך נקודת הגישה, באמצעות cethernet כבל

Ethernet חיבור באמצעות כבל

היעזר בפרק זה כדי לחבר את ה- HP all-in-one לנתב, מתג או נקודת גישה באמצעות כבל

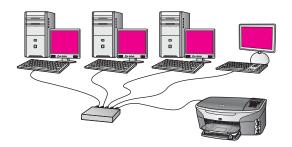


לקבלת רעיונות להגדרת רשת מחווטת, ראה בחירת רשת Ethernet מומלצת.

הערה להגדרות של מונחים שאינם מוגדרים כאן, ראה מילון מונחים.

כדי לחבר את ה- HP all-in-one למחשב, עיין תחילה בסעיף הבא לרשימת הדברים שתזדקק להם. לאחר שתסיים לחבר את ה- HP all-in-one, תצטרך להתקין את התוכנה המתואר ב- התקנת התוכנה.

מה דרוש

- רשת Ethernet פונקציונלית הכוללת נתב Ethernet, מתג או נקודת גישה אלחוטית עם יציאות Ethernet
- כבל ה- CAT-5 Ethernet. אם כבל ה- Ethernet המצורף אינו ארוך דיו עבור תצורת הרשת, ייתכן שתצטרך לרכוש כבל ארוך יותר.

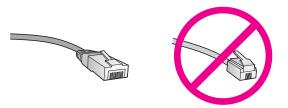

למרות שכבלי Ethernet סטנדרטיים נראים דומים לכבלי טלפון רגילים, לא ניתן להחליף ביניהם. בכל אחד מהם מספר חוטים שונה ולכל אחד מחבר שונה. מחבר כבל Ethernet (נקרא גם מחבר RJ-45) רחב ועבה יותר ובקצהו יש תמיד 8 מגעים. מחבר הטלפון בעל 2 עד 6 מגעים.

- מחשב שולחני או נישא עם חיבור מחווט או אלחוטי לנתב או לנקודת גישה. הערה ה- HP all-in-oneתומך ברשתות Ethernetבמהירות Mbps100. Mbps100. אם אתה רוכש, או רכשת, כרטיס ממשק רשת (NIC), ודא שהוא מסוגל לפעול באחת המהירויות.
- גישה לאינטרנט בפס רחב, כגון כבלים או DSL (רק אם ברצונך לגשת ל- DSL ישירות מההתקן). למידע נוסף אודות HP Instant Share, עיין במדריך למשתמש המצורף
 ל- HP all-in-one.

HP all-in-one חיבור ה-


נתק את התקע הצהוב מהחלק האחורי של ה- HP all-in-one.



.HP all-in-one בחלקו האחורי של ה-Ethernet ליציאת ה-Ethernet חבר את כבל ה-Ethernet



3 חבר את הקצה השני של כבל ה- Ethernetליציאה פנויה בנתב ה- Ethernet, המתג או נקודת הגישה האלחוטית.

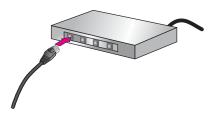

4 – לאחר חיבור ה- HP all-in-oneלרשת, עבור אל המחשב כדי להתקין את התוכנה. ראה התקנת התוכנה.

4 התקנת התוכנה

היעזר בפרק זה כדי להתקין את תוכנת ה- HP all-in-one במחשב Windows או Macintosh. עם זאת, לפני התקנת התוכנה, ודא שחיברת את ה- HP all-in-one כמתואר באחד הפרקים הקודמים.

הערה אם תצורת המחשב מוגדרת להתחברות לסדרה של כונני רשת, ודא שהמחשב מחובר כהלכה לכוננים אלה, לפני שתתקין את התוכנה. אחרת, תוכנת ההתקנה של HP all-in-oneעשויה להשתלט על אחת מאותיות השמורות לכוננים וכתוצאה מכך לא תוכל לגשת לאותו כונן רשת מהמחשב שלך.

.Macintosh או Windows עיין בהוראות להלן עבור מחשב

עבור Windows

ההוראות הבאות מיועדות למחשבי Windows בלבד.

הערה זמן ההתקנה עשוי לנוע מ- 20עד 45דקות, בהתאם למערכת ההפעלה, כמות השטח הפנוי ומהירות המעבד של המחשב.

התקנת תוכנת ה- HP all-in-one

- יסגור את כל היישומים הפועלים במחשב, כולל ה- firewallהפנימי של XPוכל firewallאחר או אוכנה אחרת לזיהוי וירוסים.
 - .HP all-in-one שנלווה ל- Windows הכנס לכונן התקליטורים של המחשב את תקליטור.שנלווה ל- Welcome מופיע.
- My) בלבד: אם מסך הפתיחה לא מופיע, לחץ פעמיים על המחשב שלי Windows XP בערה (Computer), לחץ פעמיים על סמל כונן התקליטורים ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ setup.exe.
 - 3 במסך ההתקנה לחץ על Next(הבא), על מנת לבדוק ולהכין את המערכת ולהתקנת מנהלי התקנים, תוספי plug-in ותוכנה.
 - לאחר מספר מסכים, מופיע המסך Connection Type (סוג חיבור).
 - במסך Connection Type(סוג חיבור), בחר Through the network (סוג חיבור), בחר אבמסף במסך במסף (סוג חיבור). מכן לחץ על Next).
 - המסך **Searching** (מחפש) מופיע בזמן שתוכנית ההתקנה מחפשת את ה- **Searching** ברשת.
 - 5 במסך **Printer Found**(נמצאה מדפסת), ודא שתיאור המדפסת נכון. אם יותר ממדפסת אחת נמצאה ברשת, יופיע המסך **Printers Found** (נמצאו מדפסות). בחר את ההתקן שברצונך להתקין.
 - כדי לראות את הגדרות ההתקן ב- HP all-in-one:
 - ו עבור ללוח הבקרה בהתקן.
- ב בחר View Network Settings(הצג הגדרות רשת) ב- Network Menu (תפריט רשת) ולאחר מכן בחר Display Summary (הצג תקציר).
 - 6 אם תיאור ההתקן נכון, בחר Yes, install this printer(כן, התקן מדפסת זו).
 - 7 כשתתבקש, הפעל מחדש את המחשב להשלמת תהליך ההתקנה.עם סיום התקנת התוכנה, ה- HP all-in-one מוכן לפעולה.
 - 8 כדי לבדוק את החיבור לרשת, עבור למחשב שלך והדפס עמוד ניסיון אל ה- HP all-in-one. למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המודפס שנלווה ל- HP all-in-one.

Macintosh עבור

ההוראות הבאות מיועדות למחשבי Macintosh בלבד.

הערה זמן ההתקנה עשוי לנוע מ- 20עד 45דקות, בהתאם למערכת ההפעלה, כמות השטח הפנוי ומהירות המעבד.

התקנת תוכנת ה- HP all-in-one

- 1 סגור את כל היישומים המופעלים במחשב.
- 2 הכנס לכונן התקליטורים של המחשב את תקליטור Macintoshשנלווה ל- HP all-in-one.
 - .HP all-in-one installer לחץ פעמיים על הסמל



Macintosh installer סמל

- במסך **Authentication**(אימות), הזן את סיסמת המנהל המשמשת לגישה למחשב או לרשת. HP all-in-one תוכנת ההתקנה מחפשת התקני
 - .HP all-in-one בחר את)Select Device ב 5
- 6 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להשלים את כל שלבי ההתקנה, כולל ה- **Setup Assistant**. עם סיום התקנת התוכנה, ה- HP all-in-one מוכן לפעולה.
 - 7 כדי לבדוק את החיבור לרשת, עבור למחשב שלך והדפס עמוד ניסיון אל ה- HP all-in-one. למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המודפס שנלווה להתקן.

ניהול הרשת 5

פרק זה מתאר את אופן השימוש בכלי הרשת שבלוח הבקרה של ההתקן ובשרת האינטרנט המובנה. כלים אלה מאפשרים להציג ולערוך הגדרות רשת ולהוסיף לרשת אבטחה מתקדמת.

שימוש בלוח הבקרה של ה- HP all-in-one

לוח הבקרה של ה- HP all-in-one מאפשר לבצע מגוון משימות ניהול רשת, כולל הצגת הגדרות הרשת, שחזור הגדרות ברירת מחדל של הרשת ושינוי הגדרות הרשת.

הצגת הגדרות רשת

באפשרותך להציג תקציר של הגדרות הרשת, בלוח הבקרה של ההתקן. לחילופין, באפשרותך להדפיס דף תצורה מפורט יותר.

הצגת תקציר רשת

בחר אם להציג תקציר הגדרות רשת או להדפיס דוח מפורט.

כדי להציג תקציר הגדרות רשת

- 1 בלוח הבקרה של ה- HP all-in-one, לחץ על הלחצן Setup(התקנה).
- 2 הקש 8ולאחר מכן הקש 1. פעולה זו מציגה את התפריט Network Menu (תפריט רשת) ולאחר מכן בוחרת את Network Settings (הצג הגדרות רשת).
 - .2 הקש 3

פעולה זו תציג תקציר של הגדרות הרשת.

הדפסה והצגה של עמוד תצורת רשת

דף תצורת הרשת מציג רשימה של כל הגדרות הרשת החשובות, כגון כתובת IP, מהירות קישור, DNS-SD ו- DNS-SD.

כדי להדפיס עמוד תצורת רשת

- בלוח הבקרה של ה- HP all-in-one, לחץ על הלחצן Setup(התקנה).
- 2 הקש 8ולאחר מכן הקש 1. פעולה זו מציגה את התפריט Network Menu (תפריט רשת) ולאחר מכן בוחרת את Network Settings (הצג הגדרות רשת).
 - 3 הקש <mark>1</mark>.

פעולה זו מדפיסה את עמוד תצורת הרשת.

להגדרות של פריטים בעמוד התצורה, ראה הגדרות עמוד תצורה.

שחזור הגדרות ברירת מחדל של הרשת

במקרה הצורך, באפשרותך לאפס את רשת ה- HP all-in-one להגדרות ברירת המחדל המקוריות.

הערה פעולה זו תמחק את כל פרטי הגדרות הרשת האלחוטית שהזנת. על מנת לשחזר פרטים אלה, תצטרך להשתמש שוב באשף הגדרת הרשת האלחוטית.

כדי לאפס להגדרות ברירת המחדל המקוריות

- בלוח הבקרה של ה- HP all-in-one, לחץ על הלחצן Setup(התקנה).
 - 2 הקש 8ולאחר מכן הקש **2**.
- פעולה זו מציגה את התפריט Network Menu (תפריט רשת) ולאחר מכן בוחרת את Network Defaults (שחזר הגדרות ברירת מחדל של הרשת).
 - . הקש 1לאישור

1

הגדרות רשת מתקדמות

האפשרויות ב- Advanced Setup (הגדרות מתקדמות) מאפשרות לשנות מהירות קישור, הגדרות IP ואבטחת כרטיס זיכרוו.

הערה אל תשנה הגדרות אלה, אלא אם כן אתה משתמש מתקדם.

הגדרת מהירות קישור

באפשרותך לשנות את מהירות שידור הנתונים דרך הרשת. ברירת המחדל היא Automatic (אוטומטי).

כדי להגדיר את מהירות הקישור

- 1 בלוח הבקרה של ה- HP all-in-one, לחץ על הלחצן Setup(התקנה).
 - 2 הקש 8ולאחר מכן הקש 3.
- פעולה זו מציגה את Network menu (תפריט רשת) ולאחר מכן בוחרת Network menu פעולה זו מציגה את הגדרות מתקדמות).
 - . הקש 1כדי לבחור Change Link Speed שינוי מהירות קישור).
 - לחץ על המספר שליד מהירות הקישור:
 - Automatic .1 -
 - 10-Full .2
 - 10-Half .3 -
 - 100-Full .4 -
 - 100-Half .5 -

שינוי הגדרות IP

ברירת המחדל של ה- IP היא Automatic (אוטומטי). עם זאת, אם יש צורך באפשרותך לשנות ידנית את כתובת ה- IP, מסכת רשת המשנה או שער ברירת המחדל. כדי לדעת מהי כתובת ה- IP או מסכת רשת המשנה של ה- HP all-in-one, הדפס עמוד תצורת רשת מה- HP all-in-one (ראה הדפסה והצגה של עמוד תצורת רשת). לקבלת תיאור של הפריטים בעמוד התצורה, כולל כתובת ה- IP ומסכת רשת המשנה, ראה הגדרות עמוד תצורה.

כדי לשנות הגדרת IP

- 1 בלוח הבקרה של ה- HP all-in-one, לחץ על הלחצן Setup(התקנה).
 - 2 הקש 8ולאחר מכן הקש 3.
- פעולה זו מציגה את Network menu (תפריט רשת) ולאחר מכן בוחרת Network menu פעולה זו מציגה את (הגדרות מתקדמות).
 - 3 הקש 2כדי לבחור IP Settings).

- 4 לחץ על המספר שליד הגדרת ה- IP:
 - IP Address .1
 - Subnet Mask .2 -
 - Default Gateway .3 -
- . הזן את השינויים ולסיום לחץ על OK אישור).

שינוי אבטחת כרטיס זיכרון

האפשרות Memory Card Security (אבטחת כרטיס זיכרון) בתפריט Memory Card Security (הגדרות מתקדמות) מאפשרת להגדיר את ה- HP all-in-one כך שנתוני כרטיס זיכרון לא ישותפו עם מחשבים ברשת אלחוטית. אולם, אין אנו ממליצים על שיטת אבטחה זו עבור כרטיס הזיכרון, משום שהיא מונעת ממך לגשת לכרטיס הזיכרון מהמחשב שלך. נוסף על כך, תכונה זו אינה פועלת ברשת Ethernet, כל המחשבים יכולים לגשת לכרטיס הזיכרון ב- HP all-in-one המחובר לרשת.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

הדרך הטובה ביותר לניהול הגדרות רשת כלליות עבור ה- HP all-in-one היא דרך לוח הבקרה של ה- HP all-in-one. עם זאת, עבור הגדרות מתקדמות יותר באפשרותך להשתמש בשרת האינטרנט HP all-in-one. בעת פתיחת דפדפן האינטרנט, באפשרותך לעקוב אחר המצב, להגדיר פרמטרים המובנה (EWS). בעת פתיחת דפדפן האינטרנט, באפשרותך לעקוב אחר המצב, להגדיר פרמטרים של עבודה ברשת של ה- HP all-in-one או לגשת לתכונות ה- HP all-in-one. לגשת תכונות אלה ואחרות שזמינות ב- EWS, עיין בעזרה המקוונת בשרת האינטרנט המובנה. כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה, פתח אותו כמתואר להלן, לאחר מכן לחץ על הקישור Help (עזרה) תחת (דף הבית) של שרת האינטרנט המובנה.

גישה לשרת האינטרנט המובנה

כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה

- 1 בלוח הבקרה של ה- HP all-in-one, לחץ על הלחצן Setup(התקנה).
 - 2 הקש 8, הקש 1ולאחר מכן הקש 1.
- פעולה זו מדפיסה עמוד תצורה עבור ה- HP all-in-one, כולל כתובת ה- IP. תשתמש בכתובת ה- IP בשלב הבא.
- 3 בתיבה Address(כתובת) בדפדפן האינטרנט, הזן את כתובת ה- PIשל ה- HP all-in-one, כפי שמוצג בעמוד תצורת הרשת. לדוגמה, http://195.168.0.5.
- הדף Home (דף הבית) של שרת האינטרנט המובנה מופיע, עם פרטי ההתקן של HP all-in-one. הדף התרה אם בדפדפן נעשה שימוש בשרת proxy, ייתכן שתצטרך להפוך אותו ללא זמין כדי הערה אם בדפדפן נעשה שימוש בשרת לשרת האינטרנט המובנה.
 - 4 אם ברצונך לשנות את השפה המוצגת בשרת האינטרנט המובנה, בצע את השלבים הבאים:א לחץ על הכרטיסייה Settings(הגדרות).
 - ב לחץ על Select Language(בחר שפה) בתפריט הניווט Settings(הגדרות).
 - ג ברשימה Select Language(בחר שפה), לחץ על השפה הרצויה.
 - ד לחץ על **Apply**(החל).
- לחץ על הכרטיסייה Home (דף הבית) כדי לגשת למידע על ההתקן והרשת, או לחץ על הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת) כדי לגשת למידע נוסף אודות הרשת או כדי לשנות מידע.



התראה היזהר מאוד בעת שינוי הגדרות הרשת האלחוטית עבור שרת ההדפסה, אתה עלול לאבד את חיבור הרשת. אם תאבד את חיבור הרשת, ייתכן שתצטרך להשתמש בהגדרות החדשות כדי להתחבר מחדש. אם שרת ההדפסה מאבד את חיבור הרשת שלו, ייתכן שתצטרך לאפס אותו לברירות המחדל המקוריות ולהתקין מחדש את התוכנה.

הערה אל תבטל את ה- TCP/IP(פרוטוקול בקרת שידור/פרוטוקול אינטרנט) במחשב שלך. הוא דרוש לתקשורת עם שרת האינטרנט המובנה.

פתרון בעיות רשת 6

חלק זה מכיל מידע על פתרון בעיות רשת עבור ה- HP all-in-one. מידע ספציפי ניתן עבור בעיות התקנה והגדרת תצורה.

פתרון בעיות הגדרת רשת מחווטת

היעזר בחלק זה כדי לפתור בעיות בהתקנת רשת מחווטת.

HP all-in-one -המחשב אינו מצליח לאתר את ה

סיבה

הכבלים אינם מחוברים כראוי.

פתרון

בדוק את הכבלים הבאים כדי לוודא שהם מחוברים כראוי:

- של הנתב HP all-in-one ואל הנתב
 - כבלים בין הנתב לבין המחשב
- (אם ישים) HP all-in-one כבלים אל ומהמודם או חיבור האינטרנט של

סיבה

כרטיס רשת התקשורת המקומית (LAN) (NIC) אינו מוגדר כהלכה.

פתרון

ודא שכרטיס ה- LAN מוגדר כהלכה.

בדיקת כרטיס ה- LAN בדיקת כרטיס

- 1 לחץ לחיצה ימנית על **המחשב שלי** (My Computer).
- 2 בתיבת הדו-שיח **מאפייני מערכת** (System Properties), לחץ על הכרטיסייה **חומרה** (Hardware).
 - 3 לחץ על **מנהל ההתקנים** (Device Manager).
 - 4 ודא שהכרטיס שברשותך מופיע תחת **מתאמי רשת** (Network Adapters).
 - .5 עיין בתיעוד שנלווה לכרטיס

סיבה

אין חיבור רשת פעיל.

פתרון

בדוק אם ישנו חיבור רשת פעיל.

כדי לוודא שחיבור הרשת פעיל

1 בדוק אם סמל הרשת המחווטת (משמאל למטה) מופיע בצג הגרפי הצבעוני. אם הסמל מופיע, ה- HP all-in-one מחובר לרשת.

הסמל משמאל מראה רשת מחווטת פעילה. הסמל מימין מראה רשת לא פעילה.





סמל רשת מחווטת

- אם סמל הרשת המחווטת אינו מופיע, בדוק את חיבורי הכבלים מה- HP all-in-one אם סמל השער או הנתר כדי לוודא שהח מחוררים היטר.
 - ודא שה- HP all-in-one מחובר לרשת באמצעות כבל HP all-in-one
- בדוק את שתי נוריות מחוון ה- Ethernetבחלק העליון והתחתון של שקע ה- RJ-45 Ethernet בחלק האחורי של ה- HP all-in-one. הנוריות מציינות את הדברים הבאים:
 - נורית עליונה: אם הנורית מאירה באור ירוק קבוע, ההתקן מחובר לרשת ונוצרה תקשורת. אם הנורית העליונה כבויה, אין חיבור רשת.
- נורית תחתונה: נורית צהובה זו מהבהבת כאשר ההתקן שולח או מקבל נתונים דרך ב
- אם החיבורים מחוברים היטב, כבה את ה- HP all-in-one ולאחר מכן הפעל אותו שוב. בלוח הבקרה של ה- HP all-in-one, לחץ על הלחצן Or בלוח הבקרה של ה- HP all-inoneולאחר מכן לחץ עליו שוב כדי להפעילו. נוסף על כך, כבה את הנתב ולאחר מכן הפעל אותו שוב.

יצירת חיבור רשת פעיל

- אם סמל הרשת המחווטת אינו פעיל, בדוק את חיבורי הכבלים מה- HP all-in-one אם השער או הנתב כדי לוודא שהם מחוברים היטב.
- אם החיבורים תקינים, לחץ על הלחצן Orנדי לכבות את ה- HP all-in-one ולאחר מכן לחץ עליו שוב כדי להפעילו. נוסף על כך, כבה את הנתב ולאחר מכן הפעל אותו שוב.

אס TCP/IP קיבלתי שגיאת דרישות מערכת:

סיבה

כרטיס רשת התקשורת המקומית (LAN) (NIC) אינו מותקן כהלכה.

פתרון

ודא שכרטיס ה- LAN מותקן כהלכה ומוגדר עבור TCP/IP. עיין בהוראות שנלוו לכרטיס ה- LAN שברשותך.

המסך Printer Not Found(מדפסת לא נמצאה) מופיע בזמן ההתקנה

ה- HP all-in-one אינו מופעל.

הבט בצג הגרפי הצבעוני ב- HP all-in-one. אם הצג הגרפי הצבעוני ריק והנורית ליד הלחצן On כבוי. ודא שכבל החשמל מחובר היטב ל- HP all-in-one אינה דולקת, ה-ותקוע בשקע חשמל. לחץ על הלחצן On כדי להפעיל את ה- HP all-in-one.

סיבה

אין חיבור רשת פעיל.

פתרון

ודא שישנו חיבור רשת פעיל. למידע נוסף, ראה אין חיבור רשת פעיל.

סיבה

הכבלים אינם מחוברים כראוי.

פתרון

בדוק את הכבלים הבאים כדי לוודא שהם מחוברים כראוי:

- הנתב HP all-in-one ואל הנתב
 - כבלים בין הנתב לבין המחשב
- (אם ישים) HP all-in-one כבלים אל ומהמודם או חיבור האינטרנט של ה

אני משתמש במודם כבלים ללא נתב ואין לי כתובת IP

סיבה

אם ברשותך מחשב אישי עם מודם כבלים, רשת תקשורת מקומית (LAN) עבור המחשבים האחרים וללא נתב DHCP, עליך להשתמש ב- AutoIP כדי להקצות כתובות IP למחשבים האחרים ול- HP all-in-one.

פתרון

קבלת כתובת Pועבור המחשב עם מודם הכבלים

שלך מקצה כתובת IPסטטית או דינמית למחשב עם מודם → ספק שירות האינטרנט (ISP) שלך מקצה כתובת F

HP all-in-one -לשאר המחשבים ול

← השתמש ב- AutoIPכדי להקצות כתובות PIלשאר המחשבים ול- HP all-in-one. אל תקצה כתובות Pוטטיות.

א הגדרות עמוד תצורה

נספח זה מסביר את הפריטים המופיעים בעמוד תצורת הרשת.

הגדרות רשת כלליות

הטבלה הבאה מתארת את הגדרות הרשת הכלליות שמוצגות בעמוד תצורת הרשת.

פרמטר	תיאור	
מצב רשת	:HP all-in-one מצב ה-	
	 מצב הכן: ה- HP all-in-one מוכן לקלוט ולשדר נתונים. לא מקוון: ה- HP all-in-one נמצא במצב לא-מקוון. 	
סוג חיבור פעיל	:HP all-in-one מצב רשת של ה-	
	 מחווטת: ה- HP all-in-one מחובר באמצעות כבל Ethernet לרשת 802.3 וEEE 802.3. אלחוטית: ה- HP all-in-one מחובר אלחוטית לרשת IEEE 802.3b/g ללא: שני סוגי הרשת אינם פעילים. 	
	הערה רק סוג חיבור אחד יכול להיות פעיל בכל פעם.	
URI	של שרת האינטרנט או ה- IP של שרת האינטרנט המובנה.	
	וזו. TURL הערה כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה, תזדקק לכתובת	
:תובת חומרה MAC)	כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) המזהה בצורה ייחודית את ה- HP all-in-one. זהו מספר זיהוי ייחודי בן 12 ספרות שמוקצה לחומרת רשת למטרת זיהוי. אין שתי חומרות עם כתובת MAC זהה.	
	הערה ישנם ספקי שירות אינטרנט (ISP) הדורשים לבצע רישום של כתובת ה- MACשל כרטיס הרשת או מתאם ה- LANאשר חובר למודם הכבלים או ה- DSLבמהלך ההתקנה.	
מהדורת קושחה	קוד מהדורה של רכיב הרשת הפנימי וקושחת ההתקן, מופרד במקף.	
	הערה אם תפנה לתמיכה, בהתאם לבעיה, ייתכן שתתבקש לספק את קוד מהדורת הקושחה.	
שם שרת מארח	שם ה- TCP/IP המוקצה להתקן על-ידי תוכנת ההתקנה. כברירת מחדל, שם זה מורכב מהאותיות HP ולאחריהן 6 הספרות האחרונות של כתובת ה- MAC.	
תובת IP	כתובת זו מזהה בצורה ייחודית את ההתקן ברשת. כתובות IP מוקצות בצורה דינמית באמצעות DHCP או AutoIP. באפשרותך גם לקבוע כתובת IP סטטית, למרות שאין זה מומלץ.	
	הערה הקצאה ידנית של כתובת IP א חוקית במהלך ההתקנה תמנע מרכיבי הרשת לראות את ה- HP all-in-one.	
מסכת רשת משנה	רשת משנה היא כתובת IP המוקצית על-ידי תוכנת ההתקנה, על-מנת ליצור רשת נוספת שתהיה זמינה כחלק מרשת גדולה יותר. רשתות משנה מצוינות באמצעות מסכת רשת משנה. מסכה זו קובעת אילו מספרים בכתובת ה- IP של ה- HP all-in-one מזהה את הרשת ואת רשת המשנה, ואילו מספרים מזהים את ההתקן עצמו. הערה מומלץ שה- HP all-in-one והמחשבים שמשתמשים בו יהיו כולם באותה רשת	
	הערה מונהץ פור- פוט-ווו-ווגר אדוווהמוופבים פמפונמפים בו יחיז כהם באוומדרפונ משנה.	

צומת ברשת המשמש ככניסה לרשת אחרת. במקרה זה, צומת יכול להיות מחשב או התקן אחר.
הערה כתובת שער ברירת המחדל מוקצית על-ידי תוכנת ההתקנה.
הפרוטוקול המשמש להקצאת כתובת ה- IP ל- HP all-in-one:
 AutoIP: תוכנת ההתקנה קובעת אוטומטית את הפרמטרים של התצורה. DHCP: הפרמטרים של התצורה מסופקים על-ידי שרת פרוטוקול להגדרת תצורה דינמית של מארח (DHCP) ברשת. ברשתות קטנות, זה יכול להיות נתב. ידני: הפרמטרים של התצורה מוגדרים ידנית, כגון כתובת IP סטטית. לא מצוין: המצב שבו נעשה שימוש בעת אתחול ה- HP all-in-one.
כתובת ה- IP של שירות שם התחום (DNS) עבור הרשת. בעת גלישה באינטרנט או שליחה של הודעת דואר אלקטרוני, נעשה שימוש בשם התחום. לדוגמה, כתובת ה-//http: www.hp.com URL כוללת את שם התחום hp.com. הפניית ה-DNS מתרגמת את שם התחום באינטרנט לכתובת IP. התקנים משתמשים בכתובות IP כדי לפנות זה אל זה.
 כתובת IP: כתובת ה- IP של שרת שם התחום. לא מצוין: כתובת ה- IP אינה מצוינת, או שההתקן נמצא בתהליך אתחול.
הערה בדוק אם כתובת DNS IPמופיעה בעמוד תצורת הרשת. אם לא מוצגת כתובת, השג את כתובת ה- DNS IPמספק שירותי האינטרנט (ISP) שלך. כתובת ה- DNS IP נדרשת כדי להשתמש ב- HP Instant Shareמההתקן, וניתן להזינה דרך שרת האינטרנט המובנה.
Rendezvous משמש ברשתות מקומיות ואד-הוק שאינן משתמשות בשרתי DNS מרכזיים. כדי לבצע שירותי שמות, Rendezvous משתמש בחלופת DNS הנקראת mDNS.
באמצעות mDNS, המחשב יכול למצוא כל HP all-in-one המחובר לרשת התקשורת המקומית ולהשתמש בו. נוסף על כך, הוא יכול לעבוד עם כל התקן מאופשר Ethernet אחר שמופיע ברשת.
מצב סיסמת המנהל עבור שרת האינטרנט המובנה:
• מוגדר: הסיסמה מצוינת. עליך להזין את הסיסמה כדי לבצע שינויים בפרמטרים של שרת האינטרנט המובנה.
 לא מוגדר: לא מוגדרת סיסמה. לא נדרשת סיסמה לביצוע שינויים בפרמטרים של שרת האינטרנט המובנה.
המהירות שבה נתונים משודרים ברשת:
• 802.11b : עבור רשת אלחוטית.
• 10TX-Full: עבור רשת מחווטת.
• 10TX-Half: עבור רשת מחווטת. • 100TX-Full: עבור רשת מחווטת.
יוום האדיסטר: עבור רפות מחווטת: ● 100TX-Half: עבור רשת מחווטת.
• ללא : עבודה ברשת אינה זמינה.

הגדרות רשת אלחוטית

הטבלה הבאה מתארת את הגדרות הרשת האלחוטית שמוצגות בעמוד תצורת הרשת.

תיאור

המשך	
מצב אלחוט	מצב הרשת האלחוטית:
	 מחוברת: ה- HP all-in-one מחובר ל- LAN האלחוטי והכל פועל. מנותק: ה- HP all-in-one אינו מחובר ל- LAN האלחוטי עקב הגדרות שגויות (כגון מפתח WEP שגוי), או שה- HP all-in-one נמצא מחוץ לטווח. לא זמין: השידור האלחוטי כבוי או שכבל ה- Ethernet תקוע. לא ישים: פרמטר זה אינו חל על סוג רשת זה.
מצב תקשורת	מסגרת עבודה ברשת IEEE 802.11 שבה התקנים או תחנות מתקשרים זה עם זה:
	 תשתית: ה- HP all-in-one יוצר תקשורת עם התקני רשת אחרים דרך נקודת גישה אלחוטית, כגון נתב אלחוטי או תחנת בסיס. אד-הוק: ה- HP all-in-one יוצר תקשורת ישירה עם כל התקן ברשת. לא נעשה שימוש בנקודת גישה אלחוטית. נקרא גם רשת peer-to-peer (עמית לעמית). ברשתות Macintosh, מצב אד-הוק נקרא מצב מחשב למחשב. לא ישים: פרמטר זה אינו חל על סוג רשת זה.
שם רשת (SSID)	מזהה קבוצת שירות. מזהה ייחודי (עד 32 תווים) המבדיל בין רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) אחת לאחרת. ה- SSID נקרא גם שם רשת. זהו שם הרשת שאליה מחובר ה- HP all-in-one.
עוצמת אות (1-5)	אות השידור או הקליטה מדורג בסולם של 1 עד 5:
ערוץ	מספר הערוץ שבשימוש כרגע עבור תקשורת אלחוטית. מספר זה תלוי ברשת שבשימוש ועשוי להיות שונה ממספר הערוץ המבוקש. הערך נע בין 1 ל- 14; מדינות/אזורים עשויים להגביל את טווח הערוצים המאושרים. <aoer> מספר> ערך שנע בין 1 ל- 14, בהתאם למדינה/אזור. ללא: לא נעשה שימוש בערוץ. לא ישים: ה- WLAN אינו זמין או שפרמטר זה אינו חל על סוג רשת זה. הערה במצב אד-הוק, אם אינך מצליח לקלוט או לשדר נתונים בין המחשב לבין ה- HP all-in-one, ודא שאתה משתמש באותו ערוץ שידור במחשב וב- HP all-in-one. </aoer>
סוג אימות	 סוג האימות שבשימוש: ללא: לא נעשה שימוש באימות. מערכת פתוחה (אד-הוק ותשתית): ללא אימות. מפתח משותף (תשתית בלבד): נדרש מפתח WEP. WPA-PSK (תשתית בלבד): נדרש מפתח קדם-שיתוף. לא ישים: פרמטר זה אינו חל על סוג רשת זה. אימות מוודא את הזהות של משתמש או התקן לפני מתן הרשאת גישה לרשת, דבר המקשה על משתמשים לא מורשים להגיע למשאבי רשת. שיטת אבטחה זו נפוצה ברשתות אלחוטיות. רשת המשתמשת באימות מערכת פתוחה אינה מסננת משתמשי רשת בהתבסס על הזהות שלהם. לכל משתמש אלחוט יכולה להיות גישה מהרשת. עם זאת, רשת שכזו עשויה להשתמש בהצפנת WEP (Wired Equivalent Privacy) כדי לספק רמה ראשונה של אבטחה מפני מצותתים מזדמנים.

	רשת המשתמשת באימות מפתח משותף מספקת אבטחה גבוהה יותר. היא דורשת ממשתמשים או מהתקנים להזדהות במפתח סטטי (מחרוזת הקסדצימלית או אלפאנומרית). אותו מפתח משותף לכל משתמש והתקן ברשת. בהצפנת WEP נעשה שימוש יחד עם אימות מפתח משותף, באמצעות מפתח זהה לאימות ולהצפנה גם יחד.
	רשת המשתמשת באימות מבוסס שרת (WPA-PSK) מספקת אבטחה חזקה באופן משמעותי. סוג אימות זה נתמך ברוב נקודות הגישה האלחוטיות והנתבים האלחוטיים. נקודת הגישה או הנתב מאמתים את זהות המשתמש או ההתקן שמבקשים גישה לרשת, לפני שהם מעניקים להם גישה. בשרת אימות ניתן להשתמש במספר פרוטוקולי אימות שונים.
	הערה ניתן להזין אימות מפתח משותף ו- WPA-PSKק דרך שרת האינטרנט המובנה.
הצפנה	סוג ההצפנה שבשימוש ברשת:
	• ללא : לא נעשה שימוש בהצפנה.
	• 64-bit WEP : נעשה שימוש במפתח WEP של 5 תווים או 10 תווים הקסדצימליים.
	 נעשה שימוש במפתח WEP של 13 תווים או 26 תווים הקסדצימליים.
	Advanced Encryption Standard נעשה שימוש בהצפנת: WPA-AES •
	סוכנויות ממשל ארה"ב משתמשות באלגוריתם הצפנה זה לאבטחת חומר רגיש אך
	בלתי מסווג.
	• WPA-TKIP: נעשה שימוש בפרוטוקול האבטחה המתקדם WPA-TKIP. Integrity Protocol
	.TKIP או AES או AES •
	• לא ישים: פרמטר זה אינו חל על סוג רשת זה.
	WEP מיועד לספק אבטחה על-ידי הצפנת נתונים על גלי רדיו, כך שהם מוגנים עם שידורם מקצה אחד לאחר. שיטת אבטחה זו נפוצה ברשתות אלחוטיות.
כתובת חומרה של	כתובת החומרה של נקודת הגישה ברשת, שאליה מחובר ה- HP all-in-one.
נקודת גישה	 <תובת MAC>: כתובת חומרת MAC (בקרת גישה למדיה) הייחודית של נקודת הגישה. לא ישים: פרמטר זה אינו חל על סוג רשת זה.

שונות

הטבלה הבאה מתארת את מידע נתוני השידור והקליטה המוצגים בעמוד תצורת הרשת.

תיאור	פרמטר
מספר המנות ששודרו על-ידי ה- HP all-in-one ללא שגיאות מאז הפעלתו. המונה מתאפס עם כיבוי ה- HP all-in-one. כאשר הודעה משודרת דרך רשת מיתוג מנות, היא מחולקת למנות. כל מנה כוללת את כתובת היעד, בנוסף לנתונים.	סך כל המנות ששודרו
מספר המנות שהתקבלו על-ידי ה- HP all-in-one ללא שגיאות מאז הפעלתו. המונה מתאפס עם כיבוי ה- HP all-in-one.	סך כל המנות שהתקבלו

ב מילון מונחים

American Standard Code for Information Interchange. תקן למספרים המשמש מחשבים לייצוג כל האותיות הלטיניות הרישיות והקטנות, מספרים, פיסוק וכדומה.	ASCII
תכונה של תוכנת ההתקנה, שקובעת את הפרמטרים של תצורת התקנים ברשת.	autoIP
Dynamic Host Configuration Protocol (פרוטוקול להגדרת תצורה דינמית של מארח). שרת ברשת המספק פרמטרים של תצורה להתקנים ברשת. ברשתות קטנות, זה יכול להיות נתב.	DHCP
Domain Name Service (שירות שם תחום). בעת גלישה באינטרנט או שליחה של הודעת דואר אלקטרוני, נעשה שימוש בשם התחום. לדוגמה, כתובת ה-Htp:// מתרגמת את www.hp.com URL. הפניית ה-DNS מתרגמת את שם התחום באינטרנט לכתובת IP. התקנים משתמשים בכתובות IP כדי לפנות זה אל זה.	DNS
ראה DNS. החלק SD פירושו Service Discovery (איתור שירות). זהו חלק מפרוטוקול, שפותח על-ידי Apple, המאפשר איתור אוטומטי של מחשבים, התקנים ושירותים ברשתות IP.	DNS-SD
(קו מנוי דיגיטלי). חיבור מהיר לאינטרנט. Digital Subscriber Line	DSL
טכנולוגיית רשת תקשורת מקומית הנפוצה ביותר, אשר מחברת מחשבים באמצעות כבלי נחושת.	Ethernet
הכבל המשמש לחיבור רכיבי רשת ברשת מחווטת. כבל ה- CAT-5 Ethernet מוכר גם ככבל ישיר. בעת שימוש בכבל Ethernet, רכיבי הרשת חייבים להיות מחוברים לנתב. כבל ה- Ethernet משתמש במחבר RJ-45.	כבל Ethernet
שרת אינטרנט מובנה. כלי שירות מבוסס דפדפן המספק דרך פשוטה לניהול ה- HP all-in-one. באפשרותך לעקוב אחר המצב, להגדיר פרמטרים של עבודה ברשת של ה- HP all-in-one או לגשת לתכונות ה- HP all-in-one. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בשרת האינטרנט המובנה.	EWS
הקסדצימלי. שיטת המספור לפי בסיס 16, המשתמשת בספרות 0-9 ובנוסף באותיות A-F.	HEX
רכזת, שכיום כבר כמעט ולא נעשה בה שימוש ברשתות ביתיות מודרניות, מקבלת את האות שלה מכל מחשב ושולחת אותו לכל שאר המחשבים המחוברים אליה. רכזות הן פסיביות; התקנים אחרים ברשת מתחברים לרכזת על-מנת לתקשר זה עם זה. רכזת אינה מנהלת את הרשת.	רכזת
מספר המזהה בצורה ייחודית את ההתקן ברשת. כתובות IP מוקצות בצורה דינמית באמצעות DHCP או AutoIP. באפשרותך גם לקבוע כתובת IP סטטית, למרות שאין זה מומלץ.	כתובת IP
רשת תשתית משתמשת בנתב, במתג או בנקודת גישה כדי להתחבר לרכיבי רשת.	תשתית
כתובת בקרת גישה למדיה (MAC) המזהה בצורה ייחודית את ה- HP all-in-one. זהו מספר זיהוי ייחודי בן 12 ספרות שמוקצה לחומרת רשת למטרת זיהוי. אין שתי חומרות עם כתובת MAC זהה.	כתובת MAC
כרטיס ממשק רשת. כרטיס במחשב המספק חיבור Ethernet על-מנת שתוכל לחבר את המחשב לרשת.	NIC

המשך

המחבר שנמצא בקצות כבל Ethernet. למרות שמחברי כבל Ethernet סטנדרטיים	מחבר RJ-45
(מחברי RJ-45) נראים דומים למחברי כבל טלפון רגילים, לא ניתן להחליף ביניהם.	

מחבר RJ-45 רחב ועבה יותר ובקצהו יש תמיד 8 מגעים. מחבר הטלפון בעל 2 עד 6 מגעים.

מזהה קבוצת שירות. מזהה ייחודי (עד 32 תווים) המבדיל בין רשת תקשורת מקומית SSID אלחוטית (WLAN) אחת לאחרת. ה- SSID נקרא גם שם רשת. זהו שם הרשת

שאליה מחובר ה- HP all-in-one.

לתקשר ישירות זה עם זה.

נתב מספק גשר בין שתי רשתות או יותר. נתב יכול לחבר רשת לאינטרנט, לקשר בין נתב שתי רשתות ולחבר את שתיהן לאינטרנט. הוא מסייע באבטחת רשתות באמצעות

והקצאת כתובות דינמיות. נתב יכול לשמש גם כשער, בעוד שמתג אינו יכול.

מתג מאפשר למספר משתמשים לשלוח מידע דרך הרשת בו-זמנית, מבלי להאט אלו מתג את אלו. מתגים מאפשרים לצמתים שונים (נקודת חיבור רשת, לרוב מחשב) של רשת

אינדקס


Printer not Found	כתובת חומרה של נקודת גישה	ж
(מחווט) 18	(הגדרות רשת אלחוטית)	אבטחת כרטיס זיכרון 15
התקנת רשת מחווטת 17		אינטרנט
לא ניתן לאתר התקן	7	פס רחב 9
 (מחווט) 17	לוח הבקרה 13	5 או כבלים DSL שער נתב עם
רשת [`] 17	10 111/12111111	9 אינטרנט בפס רחב
שימוש במודם כבלים ללא נתב	_	
(מחווט) 19	<u>n</u>	•
פתרון בעיות רשת. <i>ראה</i> פתרון בעיות	מהירות קישור 14	בווור לונוניורניו
5 5 = 1 5 5 5 = 1 5 5 5 = 1 5 5	מחשבים נוספים 4	גישה לאינטרנט מודם 6
_	מסך נמצאה מדפסת, Windows	* ==
י רשת תשתית 5	מסך סוג חיבור, Windows	גרסת קושחה (הגדרות רשת מלויים)
ו שונ ונשוניונ - פ רשתות מומלצות - 5	מסכת רשת משנה (הגדרות רשת	כלליות) 21
ו שונוונ מונה צוונ כ	כלליות) 21	
	מספר מחשבים 4	ה
ש	מעבר מ- USB לרשת	הגדרות ברירת מחדל מקוריות 13
שחזור הגדרות ברירת מחדל 13	מצב (הגדרות רשת כלליות) 21	הגדרות ברירת מחדל, שחזור 13
שחזור הגדרות ברירת מחדל של	מצב אלחוט (הגדרות רשת	הגדרות מתקדמות 14
הרשת 13	אלחוטית) 23	הגדרות רשת כלליות 21
שידרוג מ- USB לרשת 3	מצב תקשורת (הגדרות רשת	הגדרת מהירות קישור 14
שידרוג רשת 3	אלחוטית) 23	הצגת תקציר 13
שיתוף 4	מקור תצורה (הגדרות רשת	הצפנה
שם רשת (הגדרות רשת	כלליות) 22	הגדרות 24
אלחוטית) 23		התקנת תוכנה
שם שירות mDNS (הגדרות רשת	1	12 Macintosh
כלליות) 22	נתב 10.5	11 Windows
שם שרת מארח (הגדרות רשת		12 Macintosh -התקנת תוכנה ב
כלליות) 21	0	התקנת תוכנה ב- Windows
שער		•
הגדרות ברירת מחדל 22	סוג אימות (הגדרות רשת עלמגעת)	n
מחשב 5	אלחוטית) 23	 חיבור
5 נתב	סוג חיבור רשת (הגדרות רשת	יו בוו שימוש ב- 9 Ethernet
שער ברירת מחדל (הגדרות רשת	כלליות) 21	פינופרים בי Ethernet
, כלליות) 22	סיסמה, שרת אינטרנט מובנה 22	ריבוו לוויבוו 7 אלחוטי
שער מחשב 5	סיסמת מנהל (הגדרות רשת	אירווטי י גישה לאינטרנט 5
שרת DNS (הגדרות רשת	כלליות) 22	גיפור <i>ראינטונט</i> הגדרה 9
כלליות) 22	סך כל המנות שהתקבלו 24	ווגודוו פ סוגים של 5
שרת אינטרנט מובנה (EWS)	סך כל המנות ששודרו 24	
הגדרות סיסמה 22		חיבור מחווט
ייאריייניס פניייר בב שימוש 15	ע	הגדרה 9
10 2112 0	עוצמת אות (הגדרות רשת	9 פתרון בעיות
_	אלחוטית) 23	
л п	עמוד תצורה 13, 21)
תצורת קישור (הגדרות רשת	ערוץ (הגדרות רשת אלחוטית) 23	9 CAT-5 Ethernet כבל
כלליות) 22		כתובת בקרת גישה למדיה
תצורת רשת, עמוד 13	9	21 (MAC)
תקע RJ-45 ,9 RJ פ, 26	פתרון בעיות	כתובת חומרה (הגדרות רשת
	18 (מחווט) No TCP/IP	כלליות) 21
	()	

EWS
22 הגדרות סיסמה
15 שימוש
15 H
HP Instant Share
5 Ethernet חיבור
18 Instant Share, HP
5 Ethernet חיבור
19 רבור 14 הגדרות רשת הגדרות רשת 21 (הגדרות רשת SSIO

SSID 23 (הגדרות רשת אלחוטית)

URL (הגדרות רשת כלליות)



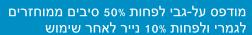



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q3450-90286